

innerspace


THE SIMULATOR COMPANY

Innerspace Simulator

USAGE MANUAL

Meta Quest 3

Italian

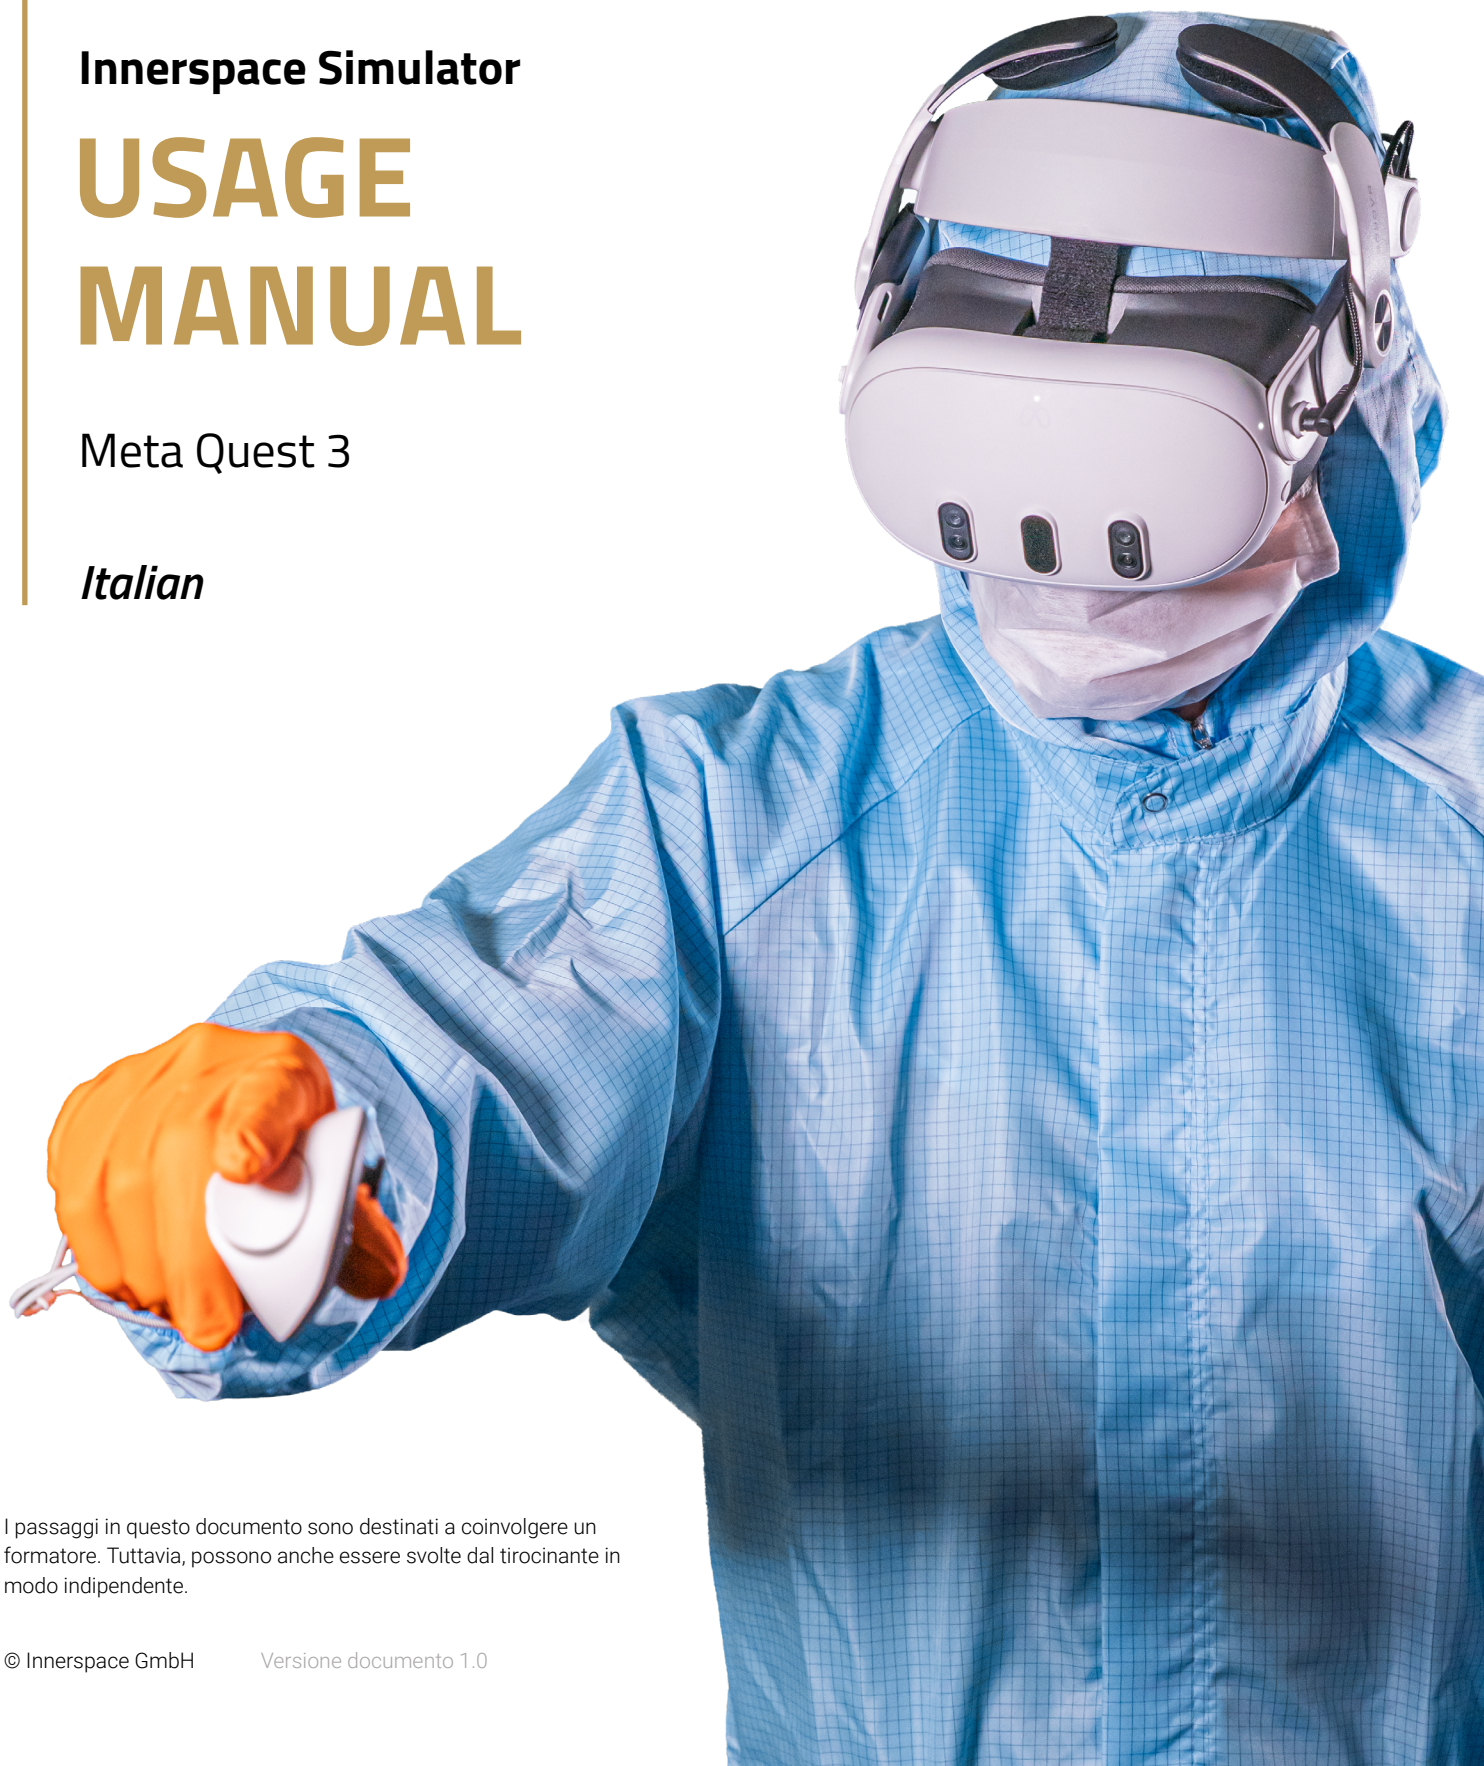

I passaggi in questo documento sono destinati a coinvolgere un formatore. Tuttavia, possono anche essere svolte dal tirocinante in modo indipendente.

USAGE MANUAL

1



**Prima della forma-
zione**

2




Durante la formazione

3



Dopo la formazione

Prima della formazione

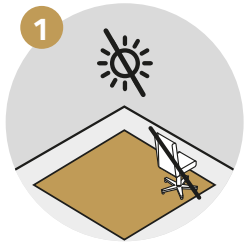

1 Assicurati che non ci siano ostacoli nella zona di formazione, che non ci sia luce solare diretta e non ci siano superfici riflettenti.




2 Pulire e disinfettare l'attrezzatura.




3 Posizionare una batteria completamente carica dal dock di ricarica nello slot sul retro del visore.



4 Avviare l'applicazione ALVR sul laptop, che aprirà automaticamente l'applicazione SteamVR.

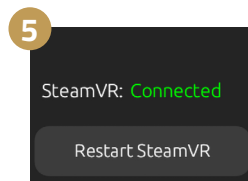

5 La dashboard ALVR è ora visibile e indica nell'angolo in basso a sinistra che SteamVR è collegato.

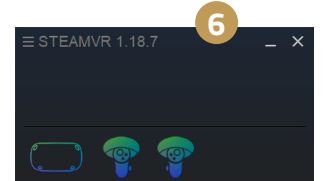

6 In SteamVR appaiono le icone del visore e del controllore, ma l'hardware può essere in modalità stand-by poiché non è attivamente in uso.



7 Avvia l'applicazione Innerspace Simulator Hub sul laptop.



Domande?

Le nostre guide per la risoluzione dei problemi ti aiuteranno a risolvere i tuoi problemi.

Visita il nostro portale di supporto


support.innerspace.eu oppure contatta il nostro helpdesk all'indirizzo support@innerspace.eu

Durante la formazione

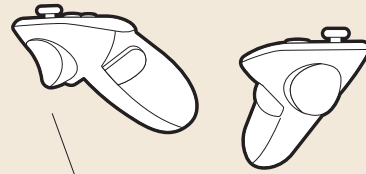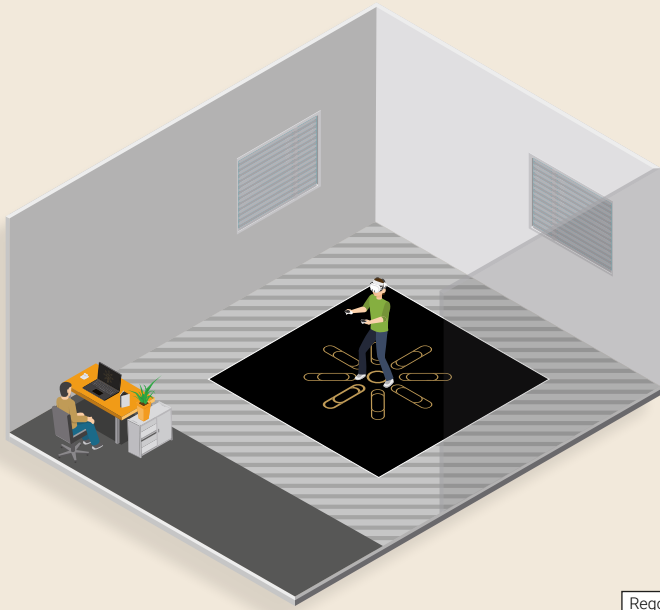

Pulsante dito indice

I controller sono le mani virtuali del tirocinante nell'ambiente Simulator.

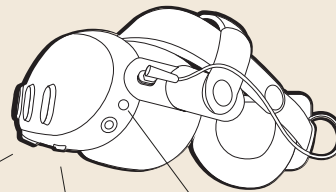

Regolazione del volume

Controllo distanza occhi

Pulsante On/Off


Il visore del tirocinante è il portale per la realtà virtuale (VR).




Dare il benvenuto al tirocinante.



Assicurarsi che il tirocinante abbia familiarità con le linee guida sulla salute e la sicurezza e comprenda gli obiettivi di apprendimento del modulo.

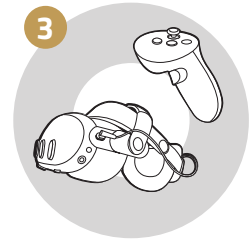

Introdurre il tirocinante al sistema del simulatore e alle apparecchiature di VR.

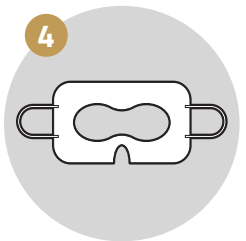


Chiedere al tirocinante di indossare una nuova maschera da viso di igiene VR, assicurandosi che copra il viso mantenendo gli occhi liberi e fissando le fasce di gomma sopra le orecchie.




Pulsante On/Off


Aiuta il tirocinante a indossare le cuffie. Se il visore è spento, attivarlo premendo il pulsante per 2 secondi. Lasciare che il tirocinante regoli il visore per ottenere un'immagine più nitida.

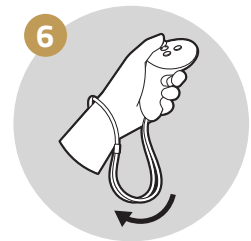


Dai i controller al tirocinante. Le cinghie devono essere poste attorno al polso e serrate.

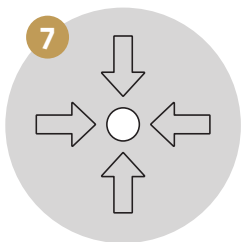

Guida il tirocinante al centro dell'area di formazione della stanza. Assicurarsi che il tirocinante sia di fronte al tavolo dell'apparecchiatura con il router di streaming per una migliore esperienza di VR.

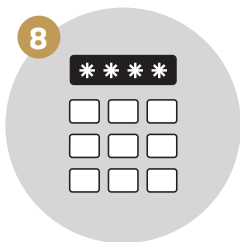

Ora è possibile istruire il tirocinante a inserire il PIN 0000 utilizzando il pulsante dito indice sul retro dei controller e premere continua.

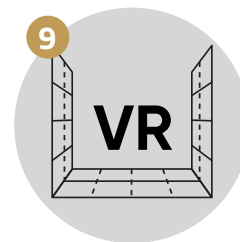

Dopo alcuni secondi, si troverà in un ambiente di montagna. Guida e aiuta il tirocinante a muoversi per testare i confini della VR.



Lasciare che il tirocinante si diletta attraverso il modulo


Iniziare il modulo di formazione sul laptop e supervisionare il tirocinante in tutto. Monitorare la simulazione e il tirocinante per la sicurezza e le prestazioni, offrendo assistenza se necessario.




Dopo aver completato il modulo di formazione, rimuovere i controllori dai polsi del tirocinante e riporli nella docking station. Assistere nel rimuovere il visore e riportare l'apprendista di nuovo alla realtà.



Discutere le prestazioni della formazione e rispondere alle esigenze individuali.

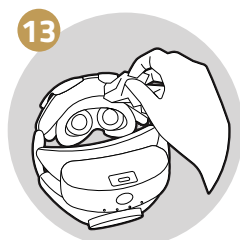

Disinfettare le superfici hardware del VR che erano a diretto contatto con la pelle del tirocinante.

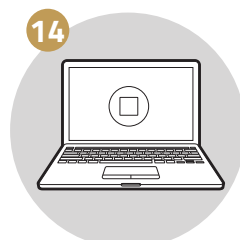


Chiudere il modulo di formazione.

Dopo la formazione



1
Rimuovere la batteria dalla parte posteriore del visore e riposizionarla sul dock di ricarica per garantire un'energia sufficiente per le sessioni di formazione future.

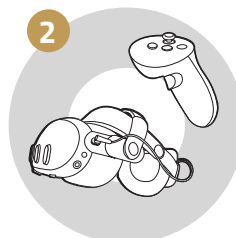

2
Conservare e fissare l'attrezzatura del visore VR in modo sicuro, tenendo presente che la luce solare diretta e l'umidità possono causare danni.



3
Chiudere tutte le applicazioni sul laptop ma lasciare acceso il laptop.



4
Una volta che tutti questi passaggi sono stati completati, pulire lo spazio di lavoro di conseguenza.

Domande?

Le nostre guide per la risoluzione dei problemi ti aiuteranno a risolvere i tuoi problemi.

Visita il nostro portale di supporto support.innerspace.eu oppure contatta il nostro helpdesk all'indirizzo support@innerspace.eu



Domande?

Le nostre guide per la risoluzione dei problemi ti aiuteranno a risolvere i tuoi problemi.

Visita il nostro portale di supporto
support.innerspace.eu oppure contatta il nostro
helpdesk all'indirizzo **support@innerspace.eu**